

CENTRALINA ALLARME 7 ZONE



7 ZONES ALARM PANEL

Centralina di allarme a 7 zone, adatta per pannelli e quadri di allarmi centralizzati
7 zones alarm panel, suitable for centralized alarm panels

Alimentazione 115 o 230Vac
Supply 115 or 230Vac

Segnali di allarme autoalimentati
Selfsupplied alarm signals

Segnali in sicurezza attiva
Active safety signals

Allarme su contatto in scambio
Alarm on SPDT contact

Pulsante di reset locale o remoto
Local or remote reset switch

Dimensioni compatte
Compact dimensions


Connessioni di ingresso e di uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
Input and output connections: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²

Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
UL 94-V0 self-extinguishing case

Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for EN50022 and for EN50035 rail mounting



LAYOUT MORSETTIERA - SCREW TERMINALS LAYOUT

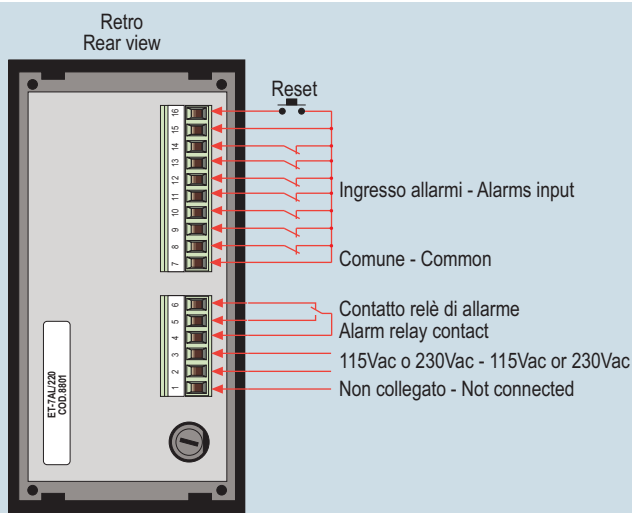

Morsetto Screw terminal	Funzione Function
1	Non collegato - Not connected
2	Alimentazione - Supply
3	Alimentazione - Supply
4	Contatto centrale relè di allarme - Alarm relay: COM.
5	Contatto normalmente aperto relè di allarme - Alarm relay: N.O.
6	Contatto normalmente chiuso relè di allarme - Alarm relay: N.C.
7	Comune per allarmi - Alarms common
8	Allarme 1 - Alarm 1
9	Allarme 2 - Alarm 2
10	Allarme 3 - Alarm 3
11	Allarme 4 - Alarm 4
12	Allarme 5 - Alarm 5
13	Allarme 6 - Alarm 6
14	Allarme 7 - Alarm 7
15	Remotaggio funzione RESET - Remote RESET function
16	Remotaggio funzione RESET - Remote RESET function

FUNZIONAMENTO E CONNESSIONI - WORKING AND CONNECTIONS

Collegare il modulo - Connect the module	- collegare l'alimentazione ai morsetti 2 e 3 - collegare i 7 allarmi ai morsetti da 8 a 14 - collegare il riferimento comune dei 7 allarmi al morsetto 7	- connect supply to terminals 2 and 3 - connect the seven alarms to terminals from 8 to 14 - connect the alarms common to terminal 7
Modulo acceso - Module on	- led verde acceso - led rossi spenti	- Green led "ON" - Red leds "OFF"
Presenza segnale allarme Presence alarm signal	- apertura contatto normalmente chiuso del relè di allarme - si accende il led rosso corrispondente - si spegne il led verde Quetsa configurazione della centralina 7 allarmi permarrà finchè non verrà premuto il tasto RESET.	- the normally close contact will open - the red led corresponding will turn on - the green led will turn off this configuration of the 7 alarms panel will continue till press RESET switch.
Dopo aver premuto RESET After press RESET button	- il relè di allarme torna nella posizione di riposo - i led rossi, che si erano accesi in corrispondenza degli allarmi rilevati, si spengono - il led verde si accende	- the alarm relay contacts will turn back to standard configuration - the red leds, turned on corresponding to the alarms, will turn off - the green led will turn on
Test	- tenendo premuto il tasto RESET si accendono tutti i led del modulo	- by pressing RESET switch all of the leds will turn on

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla - Part Number	Codice - Code	Dimensioni - Dimensions LxPxH (mm)
ET-7AL/115	8800	72 x 107 x 144
ET-7AL/230	8801	72 x 107 x 144